

## TAPE GUIDE FOOT (TG) for 9mm models

Ref: 202-391-003



Tape width : 5 – 20 mm

Use this foot for attaching tape to the edge of fabrics.

The guide can be adjusted to set the needle drop position and suit tape width

### Caution

Make sure to press the Lockout key when attaching and detaching the foot.

For models without a Lockout key, turn the power switch off when attaching and detaching the foot.

- Please refer to your machine's instruction manual for presser foot attachment and removal information.

- Tape with a width of up to 20 mm can be used with this foot.

- Both single-fold bias tape and double-fold bias tape can be used

## Machine Settings

Stitch : Straight stitch

Stitch length : 2 - 4





Tape width : 5 – 20 mm

1. Turn the nut (1) and adjust the tape guide slider (2) to make enough room for the tape to pass through.

2. Insert the tape (3) into the guide (4). Wrap the tape (3) around the fabric (5) and attach the taping guide foot to the machine.

3. Turn the nut (1) toward you until the guide matches the width of the tape.

Adjust the guide position with the thumbscrew (6). Sew while guiding the fabric with your left hand and the tape (3) with your right hand.

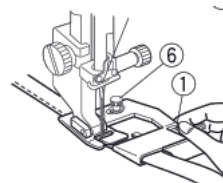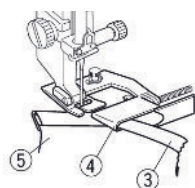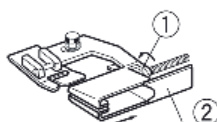

## PIED GUIDE POUR BIAIS (TG) pour modèles 9mm

Ref: 202-391-003

Utilisez ce pied pour appliquer un ruban sur le bord du tissu.

Le guide peut être ajusté pour régler la position de l'aiguille et adapter la largeur du ruban.

### Attention

Appuyez sur le bouton de verrouillage lorsque vous remplacez ou fixez le pied.

Pour les modèles de machines sans bouton de verrouillage, coupez le contact lorsque vous retirez ou fixez le pied.

- Référez-vous au manuel d'instructions de votre machine à coudre pour toutes les informations concernant la fixation et le changement d'un pied.

- Seul les rubans ne dépassant pas 20 mm de largeur peuvent être utilisés avec ce pied.

- Les rubans à biais simple et à biais double plié peuvent être utilisés.

## Réglages de la machine

Motif de point : Point droit

Longueur : 2 - 4

Largeur : 0

Largeur du ruban: 5- 20 mm

1. Tournez l'écrou (1) et réglez le curseur (2) afin que le ruban puisse être inséré.

2. Insérez le ruban (3) dans le guide (4). Enroulez le ruban (3) autour du tissu (5) et fixez le pied pour pose de ruban à la machine.

3. Tournez l'écrou (1) vers vous jusqu'à ce que le guide corresponde à la largeur du ruban.

Ajustez la position du guide avec la vis (6). Vous pouvez coudre tout en guidant votre tissu avec votre main gauche et le ruban (3) de votre main droite.

## EINFASSBANDFUSS mit Führung (TG) für 9mm Modelle

Ref: 202-391-003

Verwenden Sie diesen Nähfuß, wenn Sie Stoffkanten mit einem Band einfassen möchten.

Die Führung kann passend zu der Nadelposition und der Bandbreite eingestellt werden.

### ⚠ Vorsicht

Drücken Sie immer die Sperrtaste, bevor Sie den Fuß anbringen oder entfernen.

Bei Modellen ohne Sperrtaste schalten Sie bitte immer den Netzschalter aus, bevor Sie den Fuß anbringen oder entfernen.

- Bitte nehmen Sie das Anbringen und Entfernen des Nähfußes gemäß der Bedienungsanleitung Ihrer Maschine vor.

- Mit diesem Fuß können Sie Bänder mit einer Breite bis 20 mm verwenden.

- Sie können sowohl einfach gefaltetes Band wie auch doppelt gefaltetes Band verwenden.

## Maschineneinstellungen

Stichprogramm : Geradstich

Fadenspannung : 2 - 4

Bandbreite: 5 - 20 mm

1. Drehen Sie am Rädchen (1), um den Schieber für die Bandbreite (2) einzustellen.

Schaffen Sie so genug Platz, um das Band einzuziehen.

2. Legen Sie das Band (3) in die Führung (4).

Legen Sie das Band (3) um den Stoff (5) und bringen Sie den Einfassband-Führungsfuß an der Maschine an.

3. Drehen Sie das Rädchen (1) auf sich zu bis die Führung passend zu der Bandbreite eingestellt ist.

Justieren Sie die Position der Führung mit der Schraube (6). Nähen Sie, indem Sie den Stoff mit der linken Hand führen und das Band (3) mit der rechten Hand.



Tape width : 5 - 20 mm

## PRENSATELAS PARA BIES AJUSTABLE (TG) para modelos 9mm

Ref: 202-391-003

Utilice este prensatelas para coser vivos al borde de las telas.

La guía se puede ajustar para colocar la aguja en la posición correcta según la medida del vivo..

### ⚠ Precaución

Asegúrese de apretar el botón de bloqueo para montar o desmontar el prensatelas en la máquina.

- Para máquinas sin botón de bloqueo, apague la máquina durante el montaje y desmontaje del prensatelas.

- Por favor, consulte en el manual de instrucciones de su máquina para obtener información a cerca del montaje y desmontaje del prensatelas.

- Con este prensatelas se puede colocar un vivo de hasta 20mm de ancho.


- Se pueden colocar vivos doblados una o dos veces.

## Ajustes de la máquina


Puntada : Puntada recta -Tensión de hilo : 3 - 6

Largo de puntada : 2 - 4


Ancho de vivo: 5 - 20 mm

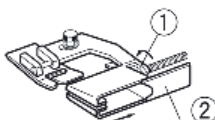


1. Gire la tuerca (1) y ajuste la guía (2) hasta crear un espacio suficiente para que pase la cinta.

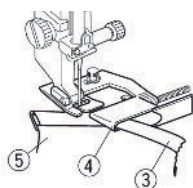

2. Inserte la cinta (3) en la guía (4). Enrolle la cinta (3) alrededor de la tela (5) y coloque el prensatelas en la máquina.



3. Gire la tuerca (1) hasta que la guía coincide con el ancho de la cinta.

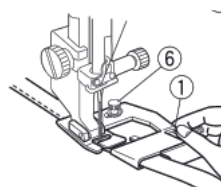

- Ajuste la posición de la guía con el tornillo 6. Cosa dirigiendo la tela con su mano izquierda y la cinta 3 con la mano derecha.