

BUTTON SEWING FOOT

Machine settings:

Stitch:	Zigzag stitch
Thread tension:	1 - 3
Stitch length:	0
Stitch width:	3 - 5
Feed dog:	Down or use a darning plate.

Unthread the needle thread. Adjust the stitch width so that the needle enters both holes in the button.

Place the button on the fabric and lower the needle by turning the handwheel so that the needle enters into the left hole in the button. Align the holes in the button with the foot and lower it to hold the button in place. Turn the handwheel to lower the needle into the right hole in the button. Adjust the stitch width if necessary. Rethread the machine and affix the button with 10 stitches.

For multi-hole buttons: Move the needle drop to the next set of holes and repeat as necessary.

Note : Foot intended for flat buttons only!

Knoopsgatenvoet voor modellen met CB grijper

Machine instellingen:

Steek:	zigzag steek
Draadspanning:	1 - 3
Steeklengte:	0
Steekbreedte:	3 - 5
Transporteur:	uitschakelen of gebruik een afdekplaat

Knopfannähfuß für Modelle mit CB-Greifer

Maschineneinstellungen:

Stichprogramm:	Zick-Zack
Fadenspannung:	1 - 3
Stichlänge:	0
Stichbreite:	3 - 5
Transporteur:	Versenkt (oder Abdeckplatte verwenden)

Pied pour coudre les boutons pour machine avec crochet vertical

Réglages de la machine:

Point:	Point Zigzag
Tension du fil:	1 - 3
Longueur:	0
Largeur:	3 - 5
Transport:	Descendre ou employer la plaque à repriser.

Napin ompelujalka pystyvuola malleihin

Koneen asetukset:

Ommel:	Siksak ommel
Langan kireys:	1 - 3
Piston pituus:	0
Piston leveys:	3 - 5
Syöttäjät:	Alhaalla tai käytä parsinlevyä.

Pie para pegar botones. Para máquinas de bobina frontal.


Ajustes de la máquina

Puntada:	Zigzag
Tensión de hilo:	1 - 3
Largo de puntada:	0
Ancho de puntada:	3 - 5
Placa prensa tela:	dientes bajados o usar placa de zurcido.

Piedino per attaccare bottoni – per Modelli con crochet verticale

Impostazione macchina:

Punto:	Punto Zigzag
Tensione filo:	1 - 3
Lunghezza punto:	0
Larghezza punto:	3 - 5
Griffe:	abbassare oppure usare la placca per rammendo

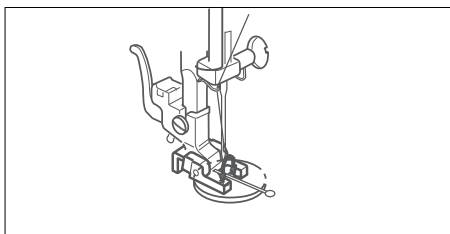

BUTTON SEWING FOOT

Machine settings:

Stitch:	Zigzag stitch
Thread tension:	1 - 3
Stitch length:	0
Stitch width:	Adjust as necessary
Feed dog:	Down or use a darning plate.

Unthread the needle thread. Adjust the stitch width so that the needle enters both holes in the button.

Place the button on the fabric and lower the needle by turning the handwheel so that the needle enters into the left hole in the button. Align the holes in the button with the foot and lower it to hold the button in place. Turn the handwheel to lower the needle into the right hole in the button. Adjust the stitch width if necessary. Rethread the machine and affix the button with 10 stitches.

For multi-hole buttons: Move the needle drop to the next set of holes and repeat as necessary.

Note : Foot intended for flat buttonholes only!

For Shank type buttons or odd shaped buttons consult a qualified sewing instructor.

Knoopsgaten voet voor modellen met een plat liggende grijper

Machine instellingen:

Steek:	zigzag steek
Draadspanning:	1 - 3
Steeklengte:	0
Steekbreedte:	naar eigen inzicht
Transporteur:	uitschakelen of gebruik een afdekplaat

Knopfannähfuß für Modelle mit Umlaufgreifer

Maschineneinstellungen:

Stichprogramm:	Zick-Zack
Fadenspannung:	1 - 3
Stichlänge:	0
Stichbreite:	Einstellen wie notwendig
Transporteur:	Versenkt (oder Abdeckplatte verwenden)

Pied pour coudre les boutons pour machine avec crochet horizontal

Réglages de la machine:

Point:	Point Zigzag
Tension du fil:	1 - 3
Longueur:	0
Largeur:	Ajuster si nécessaire
Transport:	Descendre ou employer la plaque à repriser.

Napin ompelujalka laakapuola malleihin

Koneen asetukset:

Ommel:	Siksak ommel
Langan kireys:	1 - 3
Piston pituus:	0
Piston leveys:	Säädä tarvittaessa
Syöttäjät:	Alhaalla tai käytä parsinlevyä.

Pie pega botones Para máquinas de bobina superior.

Ajustes de la máquina:

Puntada:	Zigzag
Tensión de hilo:	1 - 3
Largo de puntada:	0
Ancho de puntada:	ajustar según sea necesario
Placa prensa tela:	dientes bajados o usar placa de zurcido.

Piedino per attaccare bottoni – per Modelli con crochet orizzontale

Impostazione macchina:

Punto:	Punto Zigzag
Tensione filo:	1 - 3
Lunghezza punto:	0
Larghezza punto:	a seconda del bottone
Griffe :	abbassare oppure usare la placca per rammendo

