

Le Noeud Papillon Marillon Beau un jour, Beau toujours

Niveau de difficulté



Temps de réalisation

2-3 heures

Création du noeud papillon et préparation du tutoriel: Marillon, Lausanne, Suisse www.marillon.ch

© Marillon, Tous droits réservés.





Matériel

- patron de couture Marillon
- 20 cm x 100 cm de tissu
- 20 cm x 100 cm d'entoilage thermocollante fin*
- fil à coudre assorti au tissu
- trois boutons
- toile protectrice (linge blanc ou noir)
- outil pour guide-passe (alternative: une baguette chinoise)
- fer à repasser
- craie, épingles, aiguille, ciseaux

Accessoires

- pied pour pose de bouton T (réf. 200-136-024)
- pied pour boutonnière automatique R

Machines

 machine à coudre électronique elna, par exemple de la sériee eXperience ou eXplore (dans ce tutoriel eXperience 580+)


* Avant de commencer : l'entoilage thermocollant est un tissu qui se colle sur l'envers des tissus avec un fer à repasser et sert à rigidifier le tissu. Si tu choisis une matière avec suffisamment de tenue ou plutôt épaisse tel que le lin, le thermocollant n'est pas nécessaire et tu peux passer les étapes 4 et 5 du tutoriel.

Quel tissu choisir?

Les nœuds papillons classiques sont généralement en soie. Pour un rendu plus décontracté, un tissu en lin ou en coton fera très bien l'affaire.

Les pièces

Le nœud papillon Marillon se compose de deux pièces et sa taille est ajustable grâce à trois boutons du XS au XL, du 34 au 42.

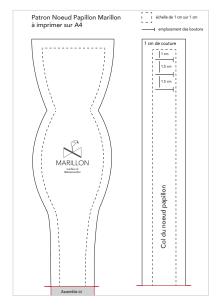


1. Télécharge le patron de couture Marillon disponible sur le site Internet d'Elna dans la section « Inspiration ». Imprime le sur une page A4 et vérifie l'échelle du patron avec une règle que le carré mesure 1 cm x 1 cm. Découpe le patron et assemble les deux bouts.



 Règle ton fer à repasser à la température recommandée pour ton tissu. Repasse-le soigneusement et plie le lisière sur lisère.







4. Répète l'étape 3 pour l'entoilage thermocollant. Tu peux utiliser un stylo pour tracer le contour du patron plus facilement.



5. Le thermocollage : installe le tissu avec l'envers face à toi sur la planche à repasser. Pose l'envers du thermocollant, marqué par des petits grains de colle, dessus puis la toile protectrice. Ensuite, appuie et glisse le fer à repasser de façon régulière sur toute la pièce. Si tu n'as jamais thermocollé, fais un test sur un petit bout de tissu avant!



Épingle par deux les pièces de tissus en les superposant endroit contre endroit. Tu peux maintenant coudre avec une valeur de couture de 1 cm tout autour du contour en laissant une ouverture d'environ 8 cm sur un côté de la bande étroite, au niveau du col du nœud papillon.



 Crante les formes arrondies en faisant attention aux coutures. C'est important de cranter sinon la couture froncera une fois les deux pièces remises à l'endroit et le rendu sera moins élégant.



8. Avec le guide-passe ou la baguette chinoise, retourne sur l'endroit les deux pièces en les faisant passer par l'ouverture d'environ 8 cm. Repasse et ferme ensuite l'ouverture avec une couture droite. Fais un nœud avant et après la couture.


© Marillon, Tous droits réservés.



9. Installe le pied (R) pour boutonnière automatique et place le bouton dans l'espace prévu à cet effet sur l'arrière du pied. Marque sur ton tissu l'emplacement des boutonnières qui sont indiqués sur le patron. Puis, pour chaque boutonnière, place ton tissu sous le pied de biche et aligne l'aiguille sur ton marquage de départ. Choisi un type de boutonnière et coud en accompagnant le tissu pendant la couture.



10. Installe le pied pose bouton (T). Abaisse les griffes escamotables de ta machine pour éviter que le tissu n'avance et règle ta machine sur un point zigzag (point 10 / mode 1 des modèles eXperience et eXcellence Elna). Marque sur ton tissu l'emplacement des boutons puis pose ton tissu ainsi que le bouton centré sous le pied pose bouton. Vérifie que la taille du zigzag est adapté au bouton en descendant l'aiguille à la main puis, une fois que tu as le bon écartement, tu peux utiliser la pédale.

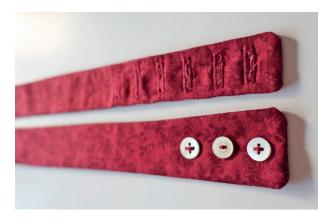

11. Bravo, tu as finis ton nœud Marillon. Et pas de panique, découvre comment nouer pas-à-pas ton nœud papillon avec notre tuto vidéo sur : https://www.marillon.ch. Avec un peu de pratique, tu sauras le nouer les yeux fermés.