

Tutoriel de l'ourlet roulé

Niveau de difficulté



Temps de réalisation

1 heure

© Elna International Corp. SA, Tous droits réservés.



Equipement

- Fil à coudre
- Vêtement avec ourlet non terminé

Machines et accessoires

- eXcellence 720PRO
- Pied standard A

L'ourlet roulé est une méthode parfaite pour créer un ourlet propre et durable sur des tissus de poids léger et moyen. Un moyen idéal pour finir les ourlets des chemisiers, des robes et des jupes. Rapide à faire et idéal pour les débutants.

Instructions



Vue extérieur



Vue intérieur

1. Pliez le bord du tissu côté envers, à env. 5 mm du bord. N'utilisez pas d'épingles - vous plierez le bord à la main pendant la couture.
2. En utilisant le pied standard, réglez la machine sur un point droit et commencez à coudre aussi près que possible du bord plié.



3. Pour diminuer la largeur du rabat coupez le surplus de tissu à environ 2-3 mm de la couture.




4. Rabatez l'ourlet à nouveau et faites une couture supplémentaire, au-dessus de la première couture.



5. Repassez soigneusement l'ourlet et vous avez terminé !



Ourlet sur l'endroit du tissu.

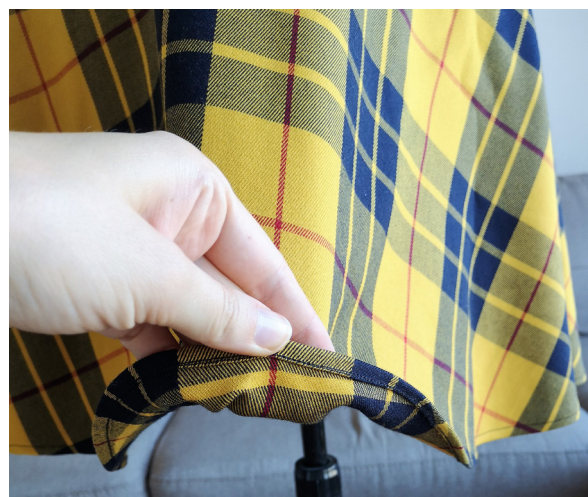

Ourlet sur l'envers du tissu.