

Félicitations!

Désormais, vous êtes en possession d'un trolley elna ! Nous sommes confiants que celui-ci vous apportera entière satisfaction et qu'il vous servira pendant des nombreuses années. Ce mode d'emploi a été créé pour vous guider durant le processus d'assemblage du trolley. Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter votre revendeur elna !

Assemblage des supports latéraux

1. Repérez la fermeture éclair ci-dessous du panneau latéral.




2. Insérez le cadre métallique dans le panneau latéral comme sur la photo ci-dessous.

Répétez cette action pour l'autre côté du trolley.



3. Assurez-vous que le cadre est complètement inséré et refermez ensuite la fermeture éclair.

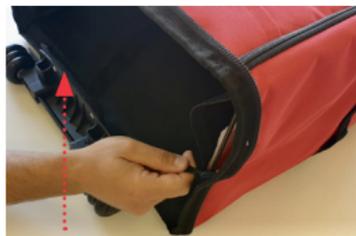

Assemblage de la base du trolley

1. Repérez la plaque de base et insérez complètement les tubes en métal dans l'essieu.

Remarque :

Les trous des vis dans les tubes seront alignés correctement seulement si les tubes sont bien enfoncés.

2. Alignez les trous afin d'assurer l'insertion des vis appropriées.

Repérez les vis qui se trouvent dans un sac en plastique contenu dans l'emballage.

